

DECLARATIE DE CONFORMITATE

INFORMATII DESPRE PRODUCATOR

NUME: INTERNACO, S.A.
 ADRESA: Lugar Queirúa, s/n
 Tel. (+34) 981 68 01 01 Fax (+34) 981 68 01 50
 15680 Órdenes (La Coruña)

C.F.: A-15025281
 FABRICANT : INTERNACO, S.A.
 INSCRIERE: Registrul Fabricantilor si Importatorilor din cadrul Directiei Generale privind Politicile Tehnologice si de Securitate Industriala Nr. 15.16470

DECLARA CA URMATOARELE ECHIPAMENTE

MARCA: BENZA
 TIP: GENERATOARE TRIFAZICE PE BENZINA
 MODEL: TR 4300 (Motor Robin – Alternator SINCRO)
 TRS 4300 (Motor Robin – Alternator SINCRO)
 TR 6600 (Motor Robin – Alternator SINCRO)
 TRS 6600 (Motor Robin – Alternator SINCRO)

AU FOST FABRICATE SI TESTATE IN CONFORMITATE CU URMATOARELE DIRECTIVE


89/336/CEE 1989 - 92/31/CEE 1992
 89/392/CEE 1989 - 93/44/CEE 1993
 91/368/CEE 1991 - 93/68/CEE 1993
 91/37/CEE

Si de asemenea sunt conforme cu directivele privind securitatea echipamentelor de joasa tensiune 73/23/CEE 1973 transferate legislatiei din SPANIA prin Decret Regal Nr. 2413 din 12 Sept 1973 prin care se aproba reglementarile privind echipamentele de joasa tensiune si prin Ordinele Ministeriale prin care s-au modificat si aprobat reglementarile tehnice complementare MIE-BT.

Urmatoarele documente sunt pastrate la sediul nostru social (adresa specificata) si pot fi puse la dispozitia autoritatilor competente:

- Documentatia tehnica de executie
- Manuale de utilizare
- Desene
- Masuratori de zgomot
- Descrierea procedeeelor urmate pentru a intruni directivele

Aceasta declaratie este semnata de catre Dl. Alvaro Concheiro Varela in calitate de reprezentant oficial al INTERNACO S.A.

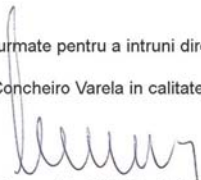
 Semnat la 28 Noiembrie 2001



GENERATOARE DE CURENT


Motoare pe benzina




MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

SIMBOLURI UTILIZATE


În concordanță cu standardele ISO, în acest manual sunt utilizate simboluri specifice după cum urmează:

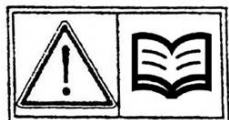


Cititi manualul de utilizare

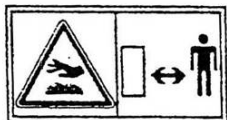

Atentie! Suprafete fierbinti

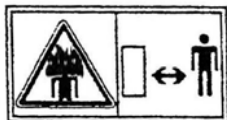

Gazele evacuate sunt toxice. Nu utilizati echipamentul in camere fara ventilatie.



Opriti motorul inainte de a realimenta cu combustibil.



Este interzis fumatul si lucrul cu foc deschis.



Atentie! Pericol de electrocutare.



Nu conectati generatorul de curent la rețeaua electrica generala.

	DESCHIS		ULEI DE MOTOR
	INCHIS		NIVEL MINIM DE ULEI
	CURENT ALTERNATIV		NIVEL DE INCARCARE A BATERIEI
	CURENT CONTINUU		CLAPETA DE SOC (PTR. PORNIRE LA RECE)
	BORNA PLUS		PORNIREA MOTORULUI (STARTER ELECTRIC)
	BORNA MINUS		OPRIREA MOTORULUI
	POZITIA COMUTATORULUI "IN AFARA"		COMBUSTIBIL
	POZITIA COMUTATORULUI "APASAT"		TURATIE MARE
	IMPAMANTARE		TURATIE MICA
	SIGURANTA FUZIBILA		

Va multumim ca ati achizitionat un generator de curent marca BENZA.

Acest manual va prezinta modul de operare si intretinere a generatoarelor de curent BENZA. Toate informatiile prezentate sunt in concordanta cu datele de productie disponibile la aceasta data.

Acordati o atentie sporita cuvintelor urmatoare:

AVERTISMENT !

Indica existenta unor situatii ce pot provoca accidentari grave, moartea sau deteriorarea echipamentului daca instructiunile nu sunt urmate intocmai.

[ATENTIE]

Indica posibilitatea accidentarii sau defectarii echipamentului daca nu sunt respectate indicatiile.

[NOTA]

Informatii folositoare.

Daca veti avea probleme sau in cazul unor eventuale intrebari in legatura cu generatorul consultati un Dealer Autorizat sau o Unitate Service Autorizata.

AVERTISMENT !

- Generatorul este proiectat sa functioneze in deplina siguranta daca este exploatat in conformitate cu instructiunile prezentate.
- Nu utilizati generatorul inainte de a citi si a intelege instructiunile de utilizare. In caz contrar se pot intampla accidente grave sau moartea. De asemenea, se poate deteriora echipamentul.

1 - INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


La folosirea acestor echipamente trebuie să respectați măsurile de protecție enumerate, pentru a evita șocurile electrice, pericolul de rănire, incendiu sau explozie.



Nu folosiți generatorul în apropierea combustibililor volatili, benzine, etc. deoarece există pericol de explozie. Nu alimentați cu combustibil în timpul funcționării motorului. Nu fumați și nu lucrați cu foc deschis în apropierea rezervorului de combustibil. Nu stropiți cu benzină în timpul alimentării; dacă acest lucru s-a întâmplat, curățați zona și lăsați să se usuce înainte de a porni motorul.



Nu depozitați materiale inflamabile lângă generator. Aveți grijă să nu depozitați combustibil, chibrituri, praf de pușcă, haine murdare de ulei, paie, gunoi sau orice alte materiale inflamabile.

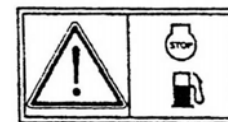

Nu folosiți generatorul în interiorul unor camere, grote, tunele sau în orice alte spații închise și fără ventilație corespunzătoare. Generatorul se va folosi întotdeauna în suprafețe deschise și ventilate. În caz contrar, motorul se va supraîncălzi și monoxidul de carbon continuu de gazele arse evacuate pot pune în pericol viața oamenilor. În timpul funcționării trebuie să păstrați o distanță de minim un metru față de orice structură sau clădire. Dacă generatorul trebuie folosit în spații închise atunci se vor lua măsuri de ventilație corespunzătoare în special pentru asigurarea evacuării gazelor arse.



Nu acoperiți generatorul în timpul funcționării (nici măcar cu o cutie). Generatorul este proiectat să funcționeze cu răcire forțată cu aer, astfel încât se poate supraîncălzi dacă este acoperit. Dacă generatorul a fost acoperit pentru a fi protejat de ploaie atunci când nu este folosit sau pe durata depozitării, asigurați-vă că înainte de utilizare ați îndepărtat elementele de protecție folosite.



Utilizați generatorul pe suprafețe plane. Nu este necesară pregătirea unei fundații pentru acest tip de generator. În orice caz, dacă suprafața prezintă neregularități mari s-ar putea ca generatorul să vibreze. Dacă generatorul este înclinat sau mutat în timpul funcționării există pericolul ca acesta să se răstoarne și/sau să se scurgă combustibil; în ambele situații fiind pericol de accidente. De asemenea, la utilizarea pe suprafețe înclinate ungerea motorului nu se realizează în condiții optime; astfel motorul se poate gripa chiar dacă nivelul uleiului este la limita normală. Aveți grijă la cablurile electrice sau la prelungitoarele care leaga consumatorii de generator; acestea nu trebuie să stea în contact cu părțile care vibrează deoarece se pot deteriora și pot cauza electrocutări, scurcircuituri, incendii și arderea generatorului. Înlocuiți imediat cablurile uzate și deteriorate.



⚠ Nu utilizati generatorul in ploaie, zapada, in conditii de umiditate excesiva sau cu mainile ude deoarece operatorul poate sa se electrocuteze.

⚠ Daca generatorul este ud, stergeti-l cu o carpa si lasati-l sa se usuce inainte de utilizare. Nu lasati sa cada apa pe generator si nu-l spalati cu apa.

⚠ Fiti foarte atenti ca in timpul utilizarii sa fie respectate procedurile de legare la pamant. In caz contrar utilizarea generatorului va poate fi fatala.


⚠ Nu conectati generatorul la reseaua electrica generala. Conectarea directa la reseaua generala poate determina scurcircuitarea generatorului si distrugerea acestuia si de asemenea va puteti electrocuta. Pentru conectarea generatorului la retea se va utiliza un comutator de transfer sarcina.



⚠ Nu fumati in timpul manipularii bateriei. Bateria elibereaza gaze inflamabile (hidrogen) care pot exploda la expunerea la foc sau la arc electric. Pastrati zona bine ventilata si nu lasati bateria langa surse de foc sau scantei.



⚠ Motorul se infierbanta in timpul functionarii si ramane fierbinte o perioada si dupa oprire. Tineti materialele inflamabile in afara zonei de utilizare a generatorului. Aveti grija sa nu atingeti partile fierbinti ale motorului si mai ales toba de esapament.



⚠ Tineti copiii si animalele domestice departe de zona de lucru.

⚠ Operatorul trebuie sa cunoasca cum se utilizeaza in conditii de siguranta sculele si echipamentele electrice ce urmeaza a fi conectate la generator. Toti utilizatorii trebuie sa citeasca si sa inteleaga etichetele si indicatiile de pe acestea.

⚠ Folositi numai prelungitoare electrice autorizate. Cand se utilizeaza o scula electrica sau un echipament in exterior, folositi prelungitoare electrice prevazute cu prize cu capac. Prelungitoarele electrice care nu se utilizeaza trebuie pastrate in locuri uscate si ventilate.

⚠ Opriti generatorul si deconectati sculele si echipamentele electrice cand acestea nu sunt in functiune inaintea operatiilor de service, intretinere si instalare.


⚠ Purtati casti de protectie cand lucrati foarte aproape de generator sau cand nivelul de zgomot din zona de lucru depaseste normele admise.

2 – VERIFICARI PRELIMINARE

VERIFICAREA ULEIULUI LA MOTOR

Inaintea verificarii si completarii uleiului asigurati-va ca generatorul sta pe o suprafata plana si ca motorul este oprit.

- Desurubati joja si verificati nivelul uleiului.
- Daca nivelul de ulei este sub limita minima, completati cu tipul de ulei specificat in cartea motorului pana la limita maxima indicata.
- Schimbati uleiul daca ati constatat ca acesta este uzat.

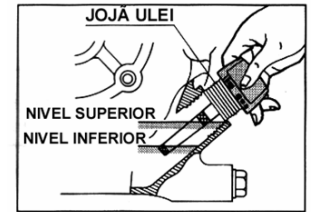

Uleiuri de motor recomandate:

Folositi uleiuri clasa CS (clasificarea API), sau de nivel superior conform tabelului.

In general se recomanda ulei SAE 10W-30 sau 10W-40.



Temperatura mediului	-20	-10	0	10	20	30	40°C
Single grade				10W	20W	#20	#30
Multi grade				10W-30	10W-40		
	-4	14	32	50	68	86	104°F

VERIFICAREA NIVELULUI DE COMBUSTIBIL

AVERTISMENT

Nu alimentati cu combustibil in timp ce fumati, langa foc deschis sau in apropierea unei surse potentiale de foc. In caz contrar exista pericol de incendiu.

- Verificati nivelul de combustibil.
- Daca nivelul de combustibil este scazut, reumpleti cu benzina normala fara plumb.
- Asigurati-va ca ati filtrat benzina inainte de alimentare.
- Rezervorul este prevazut cu un filtru de combustibil detasabil. Acesta trebuie sa fie curatat periodic.

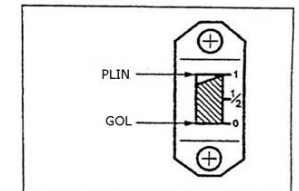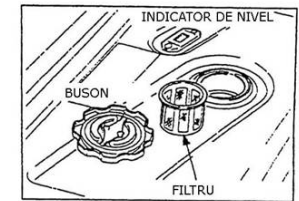

AVERTISMENT !

Fiti siguri ca ati recapitulat instructiunile de prevenire a incendiilor.

- Nu alimentati cu combustibil atunci cand motorul functioneaza sau cand este fierbinte.
- Inchideti robinetul de combustibil inaintea alimentarii cu combustibil.
- Aveti grija ca in combustibilul folosit sa nu fie praf, mizerie, apa sau alte impuritati.
- Stergeti cu o carpa combustibilul scurs pe motor inainte de pornirea acestuia.
- Nu fumati si nu lucrati cu foc deschis in apropierea rezervorului de combustibil.

VERIFICAREA INTEGRITATII PARTILOR COMPONENTE

Verificati urmatoarele parti componente inainte de a porni motorul:

- Verificati daca nu exista scurgeri de combustibil din furtune sau prin alte parti.
- Verificati daca toate suruburile si piulitele sunt stranse.
- Verificati daca nu sunt parti componente sparte sau fisurate.
- Verificati daca generatorul nu sta pe cabluri electrice sau in apropierea acestora.

VERIFICAREA ZONEI DIN VECINATATEA GENERATORULUI

AVERTISMENT !

Fiti siguri ca ati recapitulat instructiunile de prevenire a incendiilor.

- Aveti grija ca in apropierea generatorului sa nu existe materiale inflamabile.
- Pozitionati generatorul la o distanta de cel putin un metru fata de orice structura sau cladire.
- Folositi generatorul numai in zone deschise si bine ventilate.
- Aveti grija ca teava de esapament sa nu fie obturata de corpuri straine.
- Nu fumati si nu lucrati cu foc deschis in apropierea rezervorului de combustibil.
- Utilizati generatorul pe suprafete plane.
- Nu obturati priza de aer a carcasei filtrului.


3 – PROCEDURI DE OPERARE

PORNIREA MOTORULUI



[ATENTIE]

Verificati nivelul de ulei inainte pornirea motorului (pag.4.)



1. Întoarceți comutatorul în poziția "I" (DESCHIS).

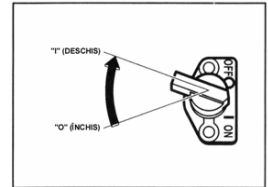


2. Deschideti robinetul de combustibil.

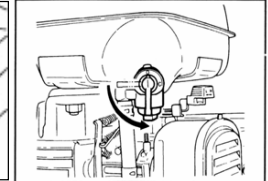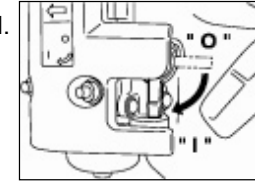



3. Inchideti socul
- dacă motorul este fierbinte, sau temperatura mediului este mare, închideți șocul la jumătate sau lăsați-l deschis de tot.
- dacă motorul este rece, sau temperatura mediului este scăzută, închideți șocul.

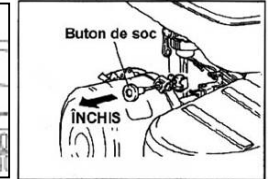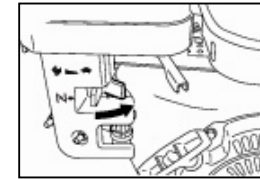

4. Trageți mânerul de pornire până când opune rezistență, acesta este punctul de "compresie"; lăsați-l să revină la poziția inițială și apoi trageți ușor.
- nu trageți afară toată sfoara.
- după ce motorul a pornit, permiteți sforii să revină la poziția inițială în timp ce țineți de mâner.

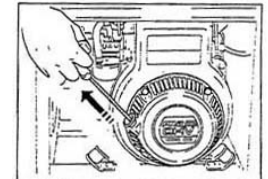

5. După ce ați pornit motorul deschideți încet șocul;
- nu deschideți imediat șocul dacă motorul este rece sau temperatura mediului este scăzută, deoarece motorul se poate opri.

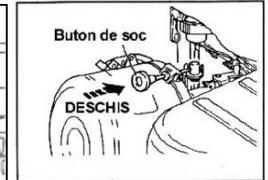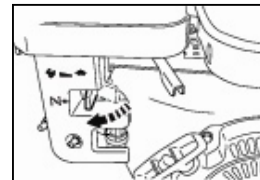

6. Incalziti motorul fara incarcare timp de cateva minute.

UTILIZAREA GENERATORULUI DE CURENT

Curent alternativ (AC)

1. Verificati voltmetrul pentru a vedea daca tensiunea este corespunzatoare.
- acest generator este verificat si reglat in fabrica. Daca generatorul nu produce curent, adresati-va celui mai apropiat Centru Service.
2. Verificati daca echipamentele electrice ce urmeaza a fi conectate la generator au comutatoarele pe pozitia "OPRIT".
3. Introduceti stecherul in priza corespunzatoare acestuia.


AVERTISMENT !

- Aveti grija ca in cazul utilizarii de echipamente care necesita impamantare sa respectati procedurile de legare la pamant a generatorului.
- In cazul utilizarii acestora fara legare la pamant exista pericolul de electrocutare.

4. Verificati amperajul consumatorilor si asigurati-va ca acesta nu depaseste valoarea specificata a generatorului de curent.
5. Asigurati-va ca puterea totala a consumatorilor electrici nu depaseste puterea debitata de generator.

[ATENTIE]

Nu introduceti corpuri straine in prizele de curent. Folositi numai stechere autorizate.

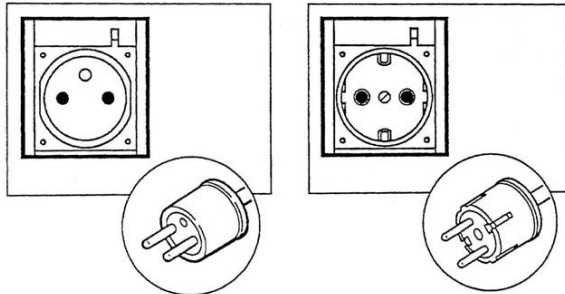

[NOTA]

Daca in timpul functionarii se activeaza siguranta automata, atunci generatorul este suprasolicitat sau consumatorul este defect.

Opriti imediat generatorul si detectati cauzele care au condus la aceasta situatie.

Curent continuu (DC)

(ptr. alternatoarele prevazute cu borne 12 Vdc)

Terminalul cu borne 12 V (DC) este utilizat numai pentru incarcare baterii de 12 V. Acesta debiteaza o tensiune de 12V si 8,3 A (100W) la puterea maxima.


- Conectati borna rosie (+) de pe generator la borna rosie (+) de pe baterie.
- Conectati borna neagra (-) de pe generator la borna neagra (-) de pe baterie.
- Ambele terminale (AC) si (DC) se pot folosi in acelasi timp daca puterea totala a consumatorilor este mai mica sau egala cu cea a generatorului de curent.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA INCARCAREA BATERIILOR

- In timpul incarcarii, bateria elibereaza gaze inflamabile (hidrogen) care pot exploda la expunerea la foc sau la arc electric. Pastrati zona bine ventilata si nu lasati bateria langa surse de foc sau scantei.
- Electrolitul poate arde ochii, pielea si hainele. Fiti foarte atenti si evitati contactul cu electrolitul din baterie. In caz de accident spalati imediat zona cu multa apa si consultati un medic
- Cand se incarca baterii de capacitate mare sau descarcate complet, curentul prea mare va forta siguranta fuzibila a circuitului DC. In aceste cazuri va recomandam sa utilizati un redresor specializat de putere mai mare
- Bateriile defecte (care au elementii in scurt) vor forta siguranta fuzibila. Verificati bateria inainte de a inlocui siguranta fuzibila.

INLOCUIREA SIGURANTEI FUZIBILE (numai la modele cu priza 12 V)

- Daca siguranta s-a ars, identificati cauza posibila si remediat-o inainte de inlocuirea acesteia.
- Asigurati-va ca folositi siguranta corecta. Utilizarea unei alte sigurante fuzibile decat cea specificata poate duce la defectarea generatorului de curent.
- Valoarea sigurantei fuzibile este de 10 A.

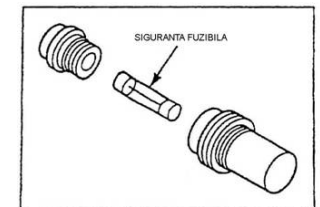

OPRIREA GENERATORULUI

1. Opriti echipamentele electrice ce sunt conectate la generator. Verificati daca au comutatoarele pe pozitia "OPRIT" si apoi scoateti-le din priza.
2. Lasati motorul sa ruleze la relanti timp de aprox. 3 minute (fara incarcare) pentru a se raci.
3. Întoarceți comutatorul contact al motorului în poziția "OFF" (INCHIS).
4. Inchideți robinetul de combustibil.

SENZORUL DE ULEI

1. Senzorul de ulei detectează scăderea nivelului de ulei sub un nivel pre-stabilit și oprește automat motorul.
2. Dacă motorul s-a oprit automat verificați nivelul uleiului. Umpleți cu ulei până la nivelul superior și porniți motorul.
3. Dacă motorul nu pornește verificați nivelul uleiului.

[ATENȚIE]

Când adăugați ulei nu scoateți senzorul.
Deschideți busonul din cealaltă parte a motorului.

INFORMATII DESPRE CONSUMATORII ELECTRICI

Aveți în vedere faptul că în cazul unor consumatori electrici este necesar un curent de start mai mare decât cel necesar în funcționare.

În mod normal sculele electrice și aparatele electrice sunt livrate cu etichete care conțin informații despre tensiune, frecvență, curent și puterea electrică necesară în funcționare.

- Consumatorii de tip becuri cu incandescență, resourile, ciocanele de lipit au nevoie de aceeași putere la start cât și pentru menținerea lor în funcționare.
- Lampile fluorescente au nevoie de o putere de start cu 1,2 până la 2 ori mai mare decât în funcționare continuă.
- Lampile cu vapori de mercur necesită o putere de start cu 2 până la 3 ori mai mare decât cea necesară în funcționare.
- Motoarele electrice necesită un curent mare de pornire. Puterea necesară la pornire depinde de tipul de motor și dacă pornirea se realizează în sarcină sau nu. Odată ce motorul a pornit, consumatorul va necesita numai 50% până la 30% din puterea necesară la pornire.

- Cele mai multe motoare electrice necesită la pornire în sarcină o putere de 1,2 până la 3 ori mai mare decât în timpul funcționării. De exemplu: Un generator de 5 KVA poate alimenta o scula electrică cu putere între 1800 și 4000 W.
- La pornirea pompelor submersibile și a compresoarelor de aer este necesară o putere foarte mare la start: între 3 și 5 ori mai mare decât puterea nominală. De exemplu: un generator de 5 KVA poate alimenta o pompa de apă cu putere nominală cuprinsă între 1000 și 1700 W.

[NOTA]

Pentru a determina puterea necesară unor consumatori electrici care nu au specificată puterea nominală, utilizați formulele de calcul a puterii.

În mod normal producătorii de echipamente electrice specifică toate informațiile pe etichetele produselor.

CADEREA DE TENSIUNE ÎN CABLURI ELECTRICE

Când sunt utilizate cabluri electrice de lungimi foarte mari, apare o cadere de tensiune care poate duce la defectarea aparatelor electrice utilizate.

Tabelul de mai jos ilustrează pierderea de tensiune în cazul utilizării unor cabluri prelungitoare de 100 m.

Secțiune nominală	Senzor A.W.G.	Curent permis	Rezistență	Curent							Cadere de tensiune
				1A	3A	5A	8A	10A	12A	15A	
mm ²	Nr.	A	Ω / 100 m								
0,75	18	7	2,477	2,5V	8V	12,5V	-	-	-	-	
1,27	16	12	1,486	1,5V	5V	7,5V	12V	15V	18V	-	
2,0	14	17	0,958	1V	3V	5V	8V	10V	12V	15V	
3,05	12 - 10	23	0,517	-	1,5V	2,5V	4V	5V	6,5V	7,5V	
5,5	10 - 8	35	0,332	-	1V	2V	2,5V	3,5V	4V	5V	

ÎNȚREȚINEREA PERIODICĂ A MOTORULUI

ZILNIC	<ul style="list-style-type: none"> • Verificati nivelul uleiului • Verificati integritatea partilor componente ale generatorului
LA FIECARE 50 ORE	<ul style="list-style-type: none"> • Curatati si spalati filtrul de aer (Se va curata mai des daca generatorul este utilizat in zone cu praf). • Verificati starea bujiei si curatati-o daca este necesar.
LA FIECARE 100 ORE	<ul style="list-style-type: none"> • Schimbati uleiul de motor (se va schimba mai des daca generatorul este utilizat in zone cu praf).
LA FIECARE 200 ORE	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustati distanta dintre electrozii bujiei. • Curatati filtrul decantor de combustibil.
LA FIECARE 500 ORE	<ul style="list-style-type: none"> • Inlocuiti filtrul de aer si bujia. • Curatati si reglati carburatorul, supapele, capul pistonului. <p>Atentie! Numai intr-o Unitate Service Autorizata</p>
LA FIECARE 1000 ORE	<ul style="list-style-type: none"> • Verificati integritatea partilor componente ale generatorului; • Verificati alternatorul si starterul motorului; • Inlocuiti amortizoarele de cauciuc ale motorului. • Inlocuiti elementele de pe traseul de combustibil.

[NOTA]

Primul schimb de ulei se face dupa primele 20 ore de functionare. Apoi dupa fiecare 100 de ore.

SCHIMBUL DE ULEI


- Schimbati uleiul la fiecare 100 de ore de functionare (la motoarele noi schimbati uleiul pentru prima data la 20 de ore de functionare).

1. Desfaceti dopul filetat de evacuare a uleiului. Aceasta operatie se realizeaza cu motorul oprit (acesta trebuie sa fie cald).

2. Dupa ce toata cantitatea de ulei uzat a fost scoasa, strangeti inapoi dopul de evacuare.

3. Completati cu ulei nou pana la nivelul indicat.

- Folositi intotdeauna ulei de calitate. Dacă folosiți ulei murdar, insuficient sau de proasta calitate, durata de viață a motorului va fi scurtată.

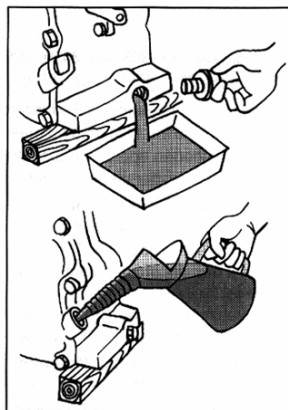

CURATAREA FILTRULUI DE AER




Mentinerea filtrului de aer in conditii bune este foarte importanta. Motorul se poate strica prin absorbtia de praf si mizerie. Acest lucru se poate intampla datorita neinlocuirii la timp, a proastei intretineri sau a montajului gresit a filtrului de aer.

Pastrati elementul filtrant intotdeauna curat.

1. Desfaceti capacul si scoateti elementul filtrant.

2. Scoateți elementul exterior din spuma uretanica și curățați-l cu kerosen, apoi înmuiați-l într-un amestec de trei părți kerosen și o parte ulei de motor, eliminați surplusul și apoi repuneți elementul filtrant.

3. Elementul filtrant interior se sufla cu aer comprimat dinspre interior spre exterior.

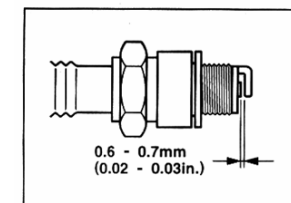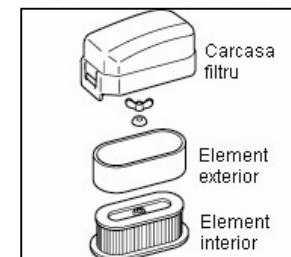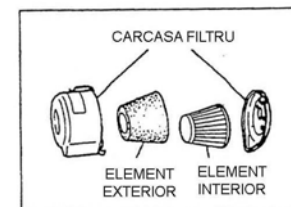

CURATAREA SI AJUSTAREA BUJIEI

- Curățați depunerile de carbon de pe electrodul bujiei folosind o perie de sârmă.
- Verificati fanta electrocului. Ajustati-o la 0,6 – 0,7 mm.


CURATAREA FILTRULUI DECANTOR DE COMBUSTIBIL

Filtrul decantor elimina apa si mizeria din combustibil.

1. Scoateti cupa filtrului si eliminati impuritatile si apa din interior.

2. Spalati cu benzina sita si cupa filtrului;

3. Montati sita si cupa filtrului avand grija sa fie stranse bine pentru a evita scurgerile de combustibil.

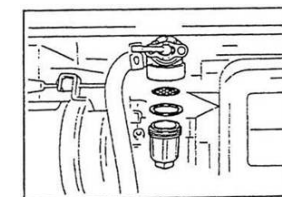

PREGATIREA PENTRU DEPOZITARE

Pentru a depozita generatorul pe o perioada mai mare de 6 luni trebuie respectate procedurile urmatoare:

- Goliti rezervorul de combustibil prin scoaterea capacului filtrului decantor. Benzina ramasa in rezervor pentru o perioada mare de timp isi pierde din calitate si va face dificila si chiar imposibila pornirea motorului.
- Scoateti capacul inferior al camerei plutitorului carburatorului si lasati sa se scurga tot combustibilul din carburator.
- Schimbati uleiul din motor.
- Verificati starea suruburilor si piulitelor generatorului si strangeti-le daca este necesar.
- Stergeti generatorul cu o carpa inmuata in ulei. **NU FOLOSITI APA PENTRU CURATARE.**
- Trageti incet sfoara de pornire pana intampinati rezistenta. Lasati-o in aceasta pozitie.
- Depozitati generatorul intr-o zona ventilata si cu umiditate scazuta.

NIVEL DE ZGOMOT

Generatorul de curent produce zgomot conform nivelului specificat. In specificatiile tehnice se face referire la nivelul presiunii acustice continue echivalenta (L_{aeq}) si la presiunea acustica instantanee maxime (L_{max}).

Proprietarul generatorului de curent va trebui sa faca masuratori asupra nivelului de zgomot in zona de lucru si va trebui sa aplice reglementarile care specifica nivelul maxim acceptat pentru persoana sau persoanele care lucreaza in apropierea generatorului.

In general utilizatorii acestui echipament vor trebui sa poarte casti de protectie (antifoane) pentru protejarea urechilor atunci cand lucreaza aproape de generator.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Cand motorul nu porneste dupa cateva incercari repetate sau daca nu exista tensiune in prize, cititi indicatiile prezentate mai jos. Daca nici asa generatorul dvs. nu functioneaza adresati-va unui Centru Service Autorizat.

1. Motorul nu pornește

Verificati daca clapeta de soc este in pozitia corecta	➔	Puneti clapeta de soc in pozitia "INCHIS"
Verificati daca robinetul de combustibil este deschis	➔	Daca este inchis, deschideti-l
Verificati nivelul de combustibil	➔	Daca rezervorul este gol, unpleti-l
Verificati ca generatorul sa nu fie conectat la un consumator electric	➔	Daca este conectat la un consumator electric, actionati butonul oprit al consumatorului si scoateti-l din priza.
Verificati daca fisa de contact este fixata ferm la bujie	➔	Daca nu este bine fixata, impinge-ti fisa pana se fixeaza ferm la bujie
Verificati si curatati bujia; ajustati fanta electrozudului bujiei (daca este necesar)	➔	Scoateti bujia si curatati electrozudul

2. Generatorul nu furnizeaza curent

Siguranta poate fi aclansata	➔	Asigurati-va ca puterea totala a consumatorilor nu depaseste puterea nominala a generatorului Resetati siguranta automata
Posibile contacte imperfecte in prize	➔	Luati masuri pentru remediere (daca este necesar)
Verificati ca generatorul sa nu fie conectat la un consumator electric	➔	Daca este conectat la un consumator electric, actionati butonul oprit al consumatorului si scoateti-l din priza. Reconectati consumatorul dupa pornirea corecta a generatorului